



Installation, Wartung und Service von Rauchwarnmeldern.

Batteriestörungsmeldung

Während der Batteriestörungsmeldung ertönt alle 90 Sekunden ein einfacher Ton. Prüf-/Stopp-Taste drücken, um die Batteriestörungsmeldung für 24 Stunden zu deaktivieren

Kontaminationsmeldung

Eine Kontaminationsmeldung wird ausgelöst, wenn die Nachregelung der Detektions-Elektronik auf Grund starker Verschmutzung nicht mehr möglich ist. Während der Kontaminationsmeldung ertönt alle 90 Sekunden ein zweifacher Ton.

Alarm ohne Brandursache

Ein Alarm ohne Brandursache wird unter folgenden Umständen ausgelöst:
Regelmäßige Staubentwicklung in Wohnräumen mit Textilien, die eine Staubentwicklung begünstigen (z. B. Teppiche, Kleidung, Bettdecken und Kopfkissen),
Blüten-, Bau-, Schleif- oder Feinstaub,
Insekten bzw. Kleinstorganismen, die die Insektenschutzbarrieren des Gerätes überwunden haben, starke Koch-, Wasser- und/oder Bratendämpfe sowie Raum-, Duft- und Insektenspray, extreme Temperaturschwankungen oder sehr starke elektromagnetische Strahlung wirken in direkter Umgebung auf das Gerät ein.

Was tun, wenn es brennt?

- **Bewahren Sie Ruhe**
- **Warnen Sie alle Mitbewohner**
- **Helfen Sie Kindern, behinderten, älteren und kranken Mitbewohnern**
- **Schließen Sie alle Fenster und Türen hinter sich**
- **Verlassen Sie umgehend das Haus**
- **Benutzen Sie keine Aufzüge**
- **Alarmieren Sie die Feuerwehr**

Notruf: 112

**Sie erreichen
unseren Service unter:**

Telefon: (0 23 53) 6 68 61 22

www.ebk-service.com

Installation, Wartung und Service von Rauchwarnmeldern.

Die Alarmtöne „Rauchalarm“ und „Temperaturalarm“ können Sie durch Drücken der Prüf-/Stopp-Taste für 10 Minuten vorübergehend deaktivieren.



You can temporarily disable the alarm sounds "smoke alarm" and "temperature alarm" for 10 minutes by pressing the testing / stop button.

10 Minuten / Minutes

Die Hinweistöne „Batteriestörungsmeldung“ und „Kontaminationsmeldung“ können Sie durch Drücken der Prüf-/Stopp-Taste für 24 Stunden vorübergehend deaktivieren. Das Gerät muss unbedingt ausgetauscht werden.



24 Stunden / Hours

You can temporarily disable the alarm sounds "battery alarm message" and "contamination message" for 24 hours by pressing the testing / stop button. It is necessary to replace the device.

Alarm- und Hinweistöne / Alarm and alert tones



Alarm- oder Hinweistöne / Alarm or alert tones

Beschreibung / Description	Ursache / Cause	Lautstärke / Noise level	Intervall / Interval
----------------------------	-----------------	--------------------------	----------------------





Hinweiston Inbetriebnahme / Start-up alert tone

Aktivierungston / Activation sound			•
------------------------------------	---	---	---



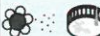

Hinweiston Instandhaltung / Maintenance alert tone

Prüftön / Test tone			••
---------------------	---	---	----

Alarmtöne / Alarm tones

Rauchalarm / Smoke alarm			•• ←→ •• •• •• 0,5 Sekunden / Seconds
Temperaturalarm / Temperature alarm			• ←→ • • • 1 Sekunde / Second

Hinweistöne Stör- und Fehlermeldungen / Alert tones for error messages

Batteriestörungsmeldung / Battery error message			• ←→ • • • 90 Sekunden / Seconds
Kontaminationsmeldung / Contamination message			•• ←→ •• •• 90 Sekunden / Seconds

Sie erreichen unseren Service unter:
Telefon:

(0 23 53) 6 68 61 22